


USE AND CARE GUIDE

SINGLE-HANDLE DRINKING WATER FAUCET

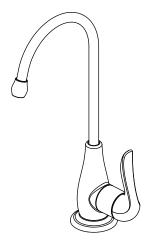

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.CA

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this drinking water faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

HDC REV.01

Table of Contents

Safety Information	
Warranty	
Pre-Installation	
Planning Installation	3
Tools Required	
Package Contents	

Installation	.4
Care and Cleaning	.6
Service Parts	.6

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.



CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents section. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.


TOOLS REQUIRED



PACKAGE CONTENTS

Supply lines

Part	Description	Quantity
Α	Faucet assembly	1
В	Metal washer	1
С	Spacer	1
D	Lock washer	1
E	Nut	1
F	Quick connect adaptor	1

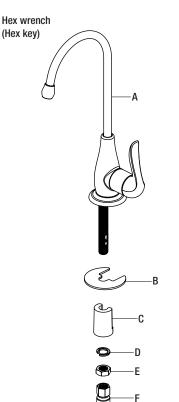

Pre-Installation (continued)

PREPARING THE MOUNTING HOLE

- Select one of the following places for the faucet. Be sure it will fit flat against the surface, and there is space to install the tubes underneath the counter.
 - Install the faucet into an existing hole in the sink.
 - Drill a new hole into the counter top near the sink.
 - Drill a new hole in the top of the sink.
- A 1-1/4 in. diameter hole is required for the faucet.
- If using this faucet with an existing drinking water system, follow the manufacturer's installation instructions for attaching the inlet and outlet tubes.



IMPORTANT: Drilling of holes into countertops made of stone or solid surface materials, such as granite, marble, corian Mor other plastic rosin products, or sinks made of porcelain and stainless steel, should only be performed by a qulified installer who is certifiled for drilling such materials. Drilling of these types of surfaces by any other means may cause permanent, irreparable damage to the countertop surface.

Installation

Preparing for installation



CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

 Remove the quick connect adaptor (F), the nut (E), the spacer (C), and the lock washer (D) from the end of the faucet assembly (A) stud.




2 Connecting the supply lines



NOTE: If the filtration system used is a simple system with one outlet and is not a reverse osmosis system that requires a drain, then skip to step 3.

If a drain line is required to run through the faucet's integral air gap for a reverse osmosis (RO) system, connect the 1/4 in. drain line from the unit to the smaller barb on the the bottom of the faucet assembly (A). Connect the 3/8 in. line from the faucet assembly (A) to the drain. This drain line works by gravity. Make it as short and straight as possible, with no dips or loops.

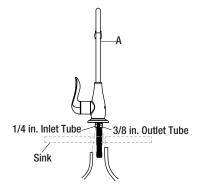


Installation (continued)

3 Installing the faucet assembly

- Place the faucet assembly (A) through the selected hole in the sink or countertop.
- On the underside of the sink or countertop, slide the metal washer (B) between the countertop and spacer (C) as shown in the diagram below. Slide on the lock washer (D), and tighten the nut (E) securely using a wrench.




NOTE: The spacer (C) only needs to be used if installing onto a sink or countertop less than 1/2 in. thick. Otherwise, it can be discarded.

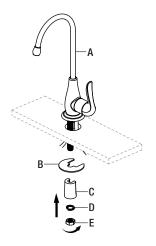

4 Connecting the quick connect adaptor and water line

- Thread the quick connect adaptor (F) onto the end of the faucet assembly (A) stud, and tighten securely using a wrench.
- Connect the 3/8 in. water line from the filtration system by pushing the line into the quick connect adaptor (F).
- Pull down on the 3/8 in. line slightly to ensure the quick connect fitting has engaged.

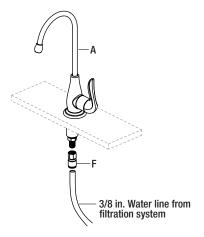


Care and Cleaning

- Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- □ When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- $\hfill \Box$

Service Parts

*Specify Finish

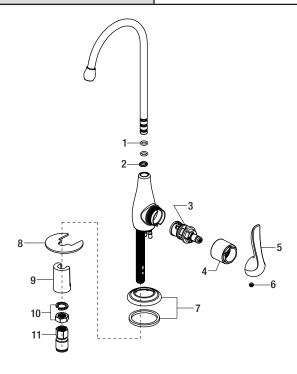

Part	Description	Part Number
1	0-ring	RP60083
2	Ring	RP70264
3	Cartridge	RP20013
4	Bonnet	RP70262*
5	Handle	RP13182*
6	Set screw	RP50002
7	Flange & Washer	RP80298*
8	Metal washer	RP64153
9	Spacer	RP70276
10	Lock washer & Nut	RP64154
11	Connector	RP70263



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER


HOMEDEPOT.CA

Retain this manual for future use.



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ROBINET D'EAU POTABLE À UNE SEULE MANETTE

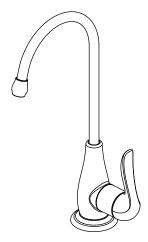

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.CA

MERCI

Table des matières

Consignes de sécurité	16
Garantie	
Pré-installation	17
Planification de l'installation	17
Outils requis	17
Contenu de l'emballage	17

Installation	18
Entretien et nettoyage	20
Pièces de rechange	

Consignes de sécurité

Veuillez lire et comprendre la totalité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



ATTENTION: Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

Garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits Glacier Bay sont fabriqués selon des normes de qualité et une exécution supérieures et sont couverts par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garantis à l'acheteur original être exempts de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueux. Tout simplement, retournez le produit/pièce à l'un des magasins Home Depot ou composez le 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être disponible pour toute réclamation au titre de la garantie Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages indirects et accessoires et toutes les défaillances découlant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel ou commercial. Pour de tels usages, il est offert aux acheteurs par les présentes une garantie limitée de cinq ans à compter de la date d'achat, tous les termes de la garantie ci-dessus étant applicables à l'exception de la durée.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et accessoires; par conséquent les restrictions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers, toutefois d'autres droits peuvent s'appliquer selon la province où vous résidez. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous dans un magasin ou composez le 1-855-HD-GLACIER.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit.

OUTILS REQUIS



Clé à molette



Lunettes de protection



Lampe de poche








CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
Α	Robinet	1
В	Rondelle en métal	1
С	Cale d'espacement	1
D	Rondelle de blocage	1
E	Écrou	1
F	Adaptateur à branchement rapide	1

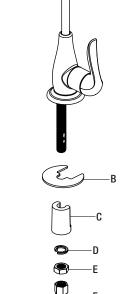

Pré-installation (suite)

PRÉPARER LE TROU DE MONTAGE

- Sélectionnez l'un des emplacements suivants pour le robinet. Assurez-vous qu'il reposera bien à plat sur la surface et qu'il y aura assez d'espace pour installer les tuyaux sous le comptoir.
 - Installez le robinet dans un trou déjà percé sur la fontaine.
 - Percez un nouveau trou dans le revêtement de comptoir près de la fontaine.
 - Percez un nouveau trou dans le dessus de la fontaine.
- Un trou de 1¼ po de diamètre est requis pour le robinet.
- Si ce robinet est utilisé avec un système existant d'eau potable, suivez les instructions d'installation du fabricant pour le raccordement des tuyaux d'arrivée et de sortie.



IMPORTANT: Le perçage de trous dans des revêtements de comptoir en pierre ou autres matériaux de synthèse comme le granit, le marbre, le Corian™ ou autres produits plastiques en colophane ou dans des éviers en porcelaine ou en acier inoxydable, doit être effectué uniquement par un installateur qualifié et accrédité pour le perçage de tels matériaux. Le perçage de ce type de surfaces par quelque autre moyen peut endommager de façon permanente et irréparable la surface du revêtement de comptoir.

Installation

Préparation en vue de l'installation



ATTENTION: Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

 Retirez l'adaptateur à branchement rapide (F), l'écrou (E), la cale d'espacement (C) et la rondelle de blocage (D) de l'extrémité du goujon du robinet (A).




2 Raccorder les conduites d'alimentation



REMARQUE: Si le système de filtration utilisé est un système simple à une sortie, et non un système d'osmose inverse qui nécessite un tuyau d'évacuation, passez à l'étape 3.

□ Si, dans le cas d'osmose inverse (OI), un tuyau d'évacuation doit passer à travers la coupure anti-retour intégrale du robinet, raccordez le tuyau d'évacuation de 6,35 mm (¼ po) de l'unité à la petite cannelure au bas du robinet (A). Raccordez le tuyau de 9,53 mm (3/8 po) du robinet (A) au tuyau d'évacuation. Ce tuyau d'évacuation fonctionne par gravité. Faites en sorte qu'il soit le plus court et le plus droit possible, sans dépression ni boucle.

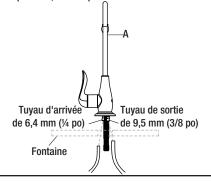


Installation (suite)

Installation de l'ensemble de robinetterie

- Placez le robinet (A) dans le trou choisi de la fontaine ou du revêtement de comptoir.
- Sur le dessous de la fontaine ou du revêtement de comptoir, faites glisser la rondelle en métal (B) entre le revêtement de comptoir et la cale d'espacement (C), comme illustré sur le schéma ci-dessous. Glissez la rondelle de blocage (D), et serrez bien l'écrou (E) à l'aide d'une clé.




REMARQUE: La cale d'espacement (C) ne doit être utilisée que si l'installation se fait sur une fontaine ou un comptoir de moins de 12,7 mm ($\frac{1}{2}$ po) d'épaisseur. Sinon, elle peut être mise au rebut.

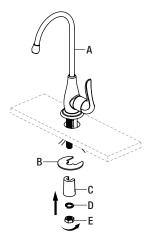

A Raccorder l'adaptateur à branchement rapide et la conduite d'eau

- Enfilez l'adaptateur à branchement rapide (F), sur l'extrémité du goujon du robinet (A) et serrez bien à l'aide d'une clé.
- Raccordez la conduite d'eau de 9,53 mm (3/8 po) du système de filtration en enfonçant la conduite dans l'adaptateur à branchement rapide (F).
- Tirez légèrement sur la conduite de 9,53 mm (3/8 po) pour vérifier que le raccord à branchement rapide a bien été engagé.

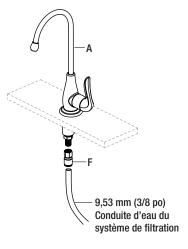


Entretien et nettoyage

- □ Préservez le fini du robinet en appliquant une cire non abrasive.
- Lors de l'utilisation de nettoyants non abrasifs, rincez immédiatement lorsque vous avez terminé de nettoyer le robinet.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage de ce robinet.

Pièces de rechange

*Spécifiez un fini

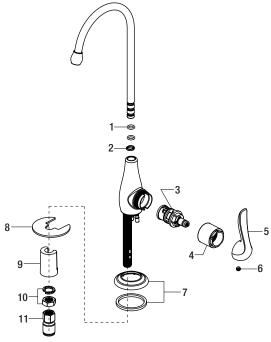

Pièce	Description	Numéro de pièce
1	Joint torique	RP60083
2	Anneau	RP70264
3	Cartouche	RP20013
4	Chapeau	RP70262*
5	Manette	RP13182*
6	Vis de pression	RP50002
7	Bride et rondelle	RP80298*
8	Rondelle en métal	RP64153
9	Cale d'espacement	RP70276
10	Rondelle de blocage et écrou	RP64154
11	Raccord	RP70263



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.CA

Conservez ce manuel pour référence future.